




Guide de mise en service


Dans ce document, vous découvrirez :

- Mise sous tension de la borne
- Connexion WIFI
- Création de votre compte Skwatt Pro
- Appairage de la Skwatt Box
- Définition du tarif de revente

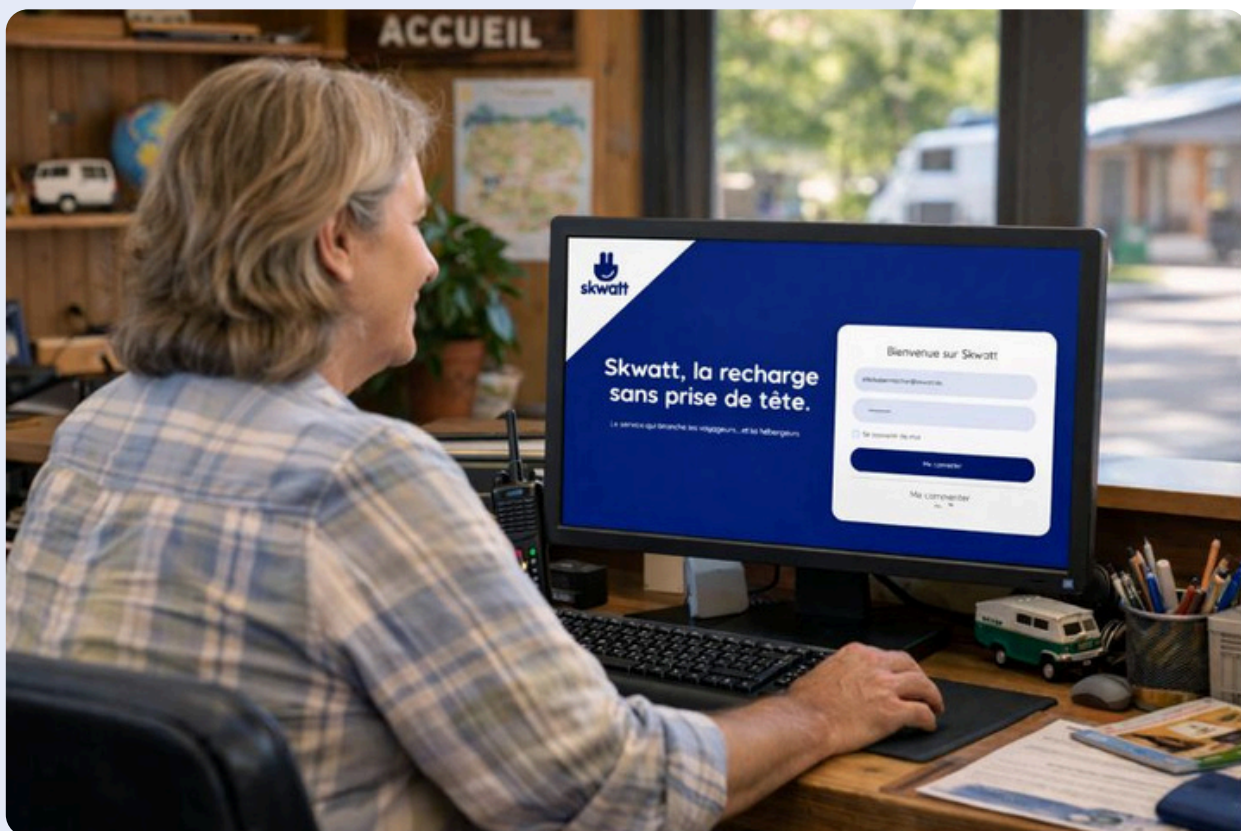

Skwatt Pro est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone.

MISE SOUS TENSION

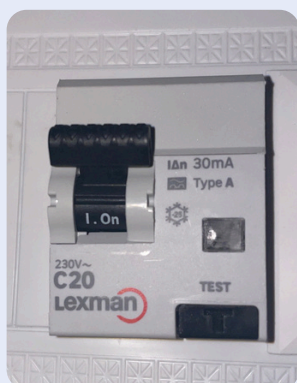

Depuis votre tableau électrique, positionner le disjoncteur de la ligne électrique de la box en position ON.



La led va s'allumer et commencer à clignoter violet pendant plusieurs secondes, ce qui indique la phase de recherche réseaux 4G et la possibilité de connecter un réseau WIFI (via portail, voir ci-après.)



Si aucun WIFI n'est renseigné via le portail de connexion et que le réseau 4G est suffisant, la borne va se connecter au réseau 4G automatiquement (la led passe en couleur verte clignotante) puis arrêter automatiquement la recherche d'un réseau WIFI après une durée de 3 minutes environ (led verte constante).

Votre borne est prête à être appairée à votre compte Skwatt !



Bien que votre Skwatt Box est équipée d'une carte SIM qui permet une connexion 4G, ce moyen de connexion est sujet à des coupures ponctuelles qui peuvent provoquer des interruptions de service de votre borne.





Pour une stabilité optimale, Skwatt recommande fortement d'appairer votre borne à un réseau Wi-Fi stable lorsque celui-ci est disponible à proximité du point d'installation.

CONNEXION WIFI (SI DISPONIBLE)




- Coupez l'alimentation de la borne au niveau de son disjoncteur (OFF).
- Attendre 5 sec.
- Remettez la borne sous tension (disjoncteur ON).
- Depuis votre smartphone, activez votre recherche de WIFI et connectez-vous au réseau WIFI " **Borne_Skwatt** " en renseignant le mot de passe suivant : **\$Test&@123**

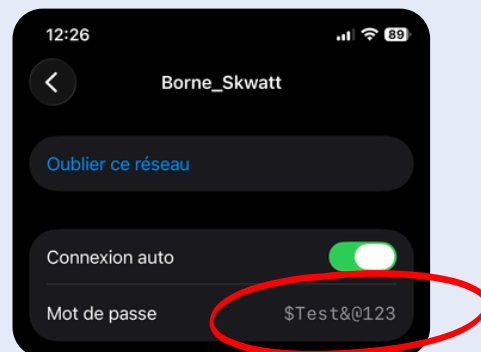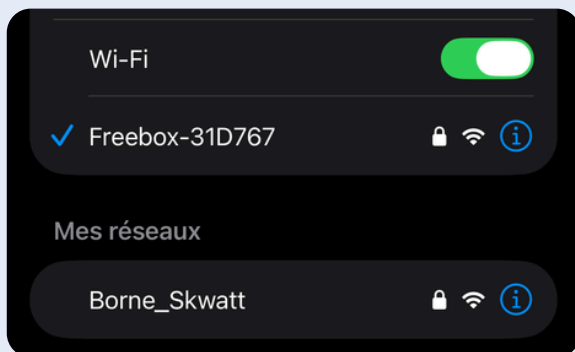

- 1 Ouvrez une page internet depuis votre smartphone et renseignez dans la barre d'adresse de votre navigateur l'adresse : **192.168.4.1**
 - 2 Renseignez dans la première case le nom de votre réseau WIFI (exemple : Freebox_34009)
 - 3 Renseignez dans la seconde case le mot de passe de votre réseau WIFI puis validez.
- Votre borne est désormais connectée à votre réseau WIFI ! Vous profiterez ainsi d'une meilleure stabilité réseau.

Pour toute question, rendez-vous sur :

www.skwatt.eu/support ou contactez support@skwatt.eu

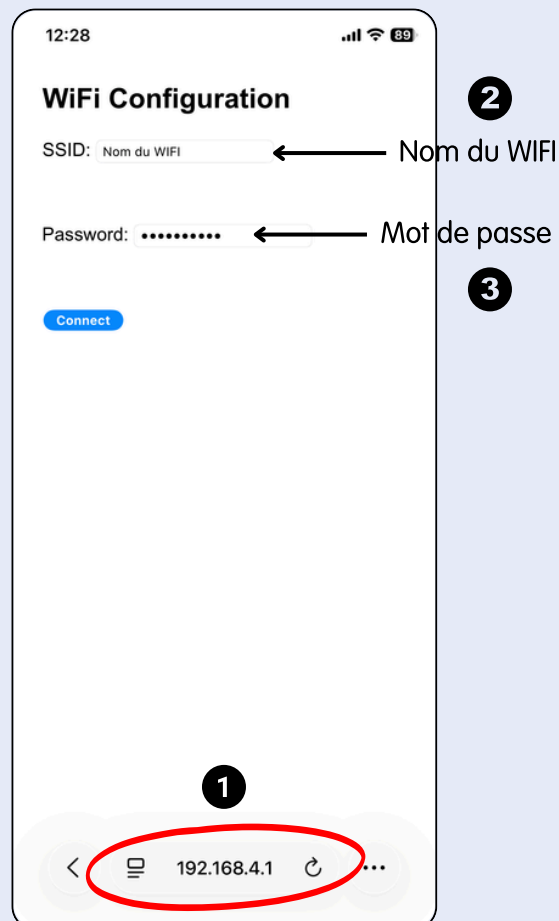

CRÉATION COMPTE SKWATT PRO


 client.skwatt.eu

Ouvrez une page internet et renseignez dans la barre l'adresse suivante : **client.skwatt.eu**

Cliquez sur [Je souhaite créer un compte](#)




Sélectionnez je suis un professionnel et renseignez les informations demandées :

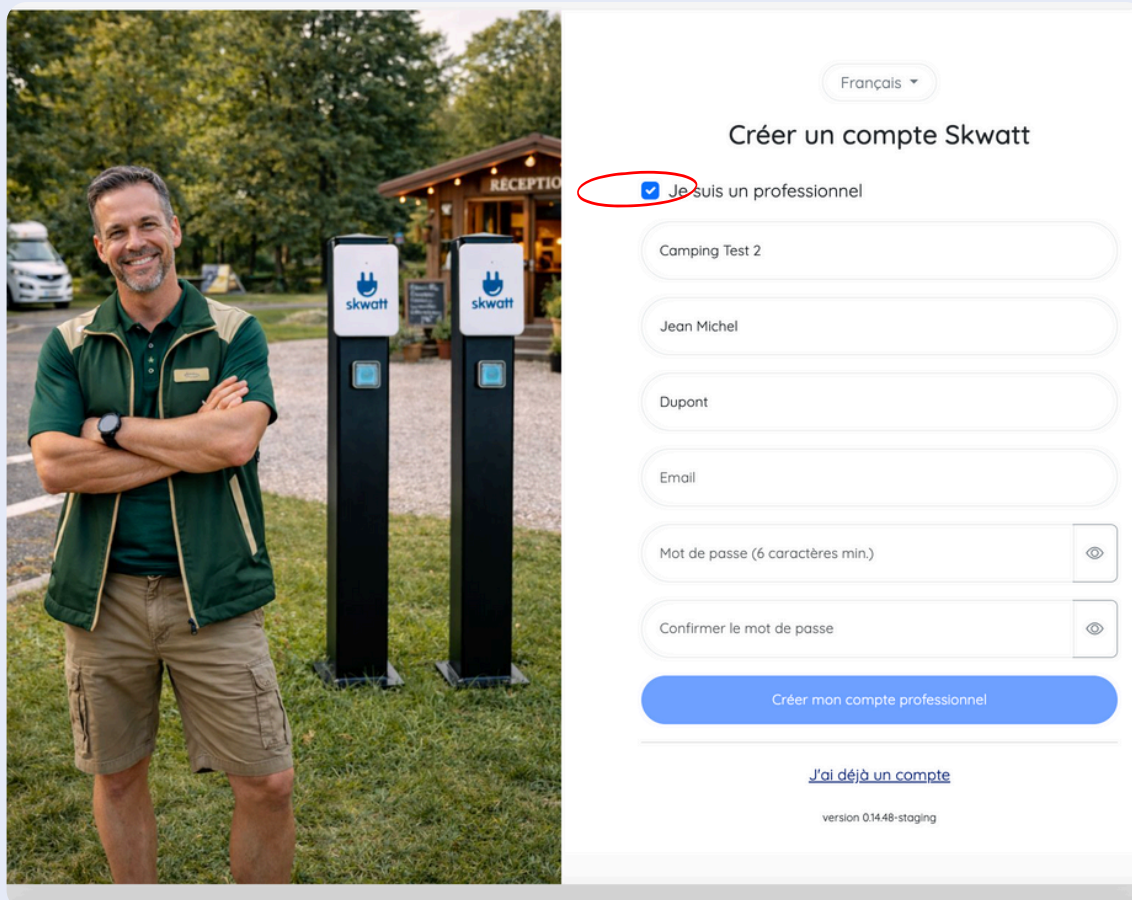

Félicitations ! Votre compte est partiellement créé, il ne reste plus que quelques étapes !


Sur la page d'accueil, cliquez sur "valider mon compte".

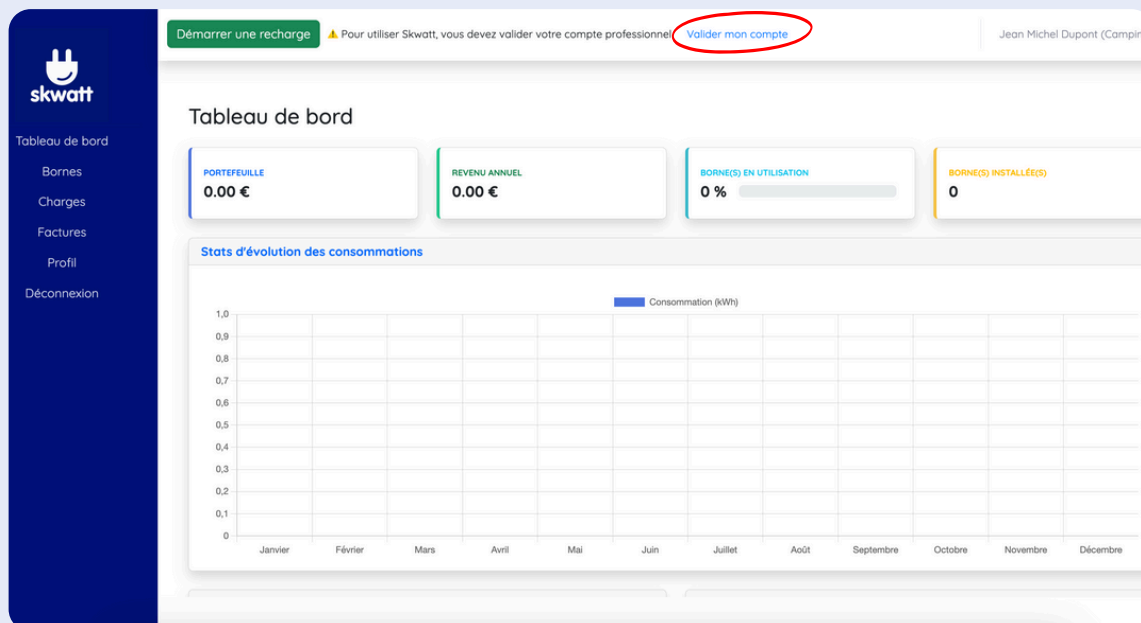

Vous allez être redirigé vers **Stripe** afin de **créer votre compte professionnel**.

Ce compte est indispensable pour permettre la gestion automatique et sécurisée des transactions financières entre vos utilisateurs et Skwatt.

Laissez-vous simplement guider jusqu'à la dernière étape de création du compte.

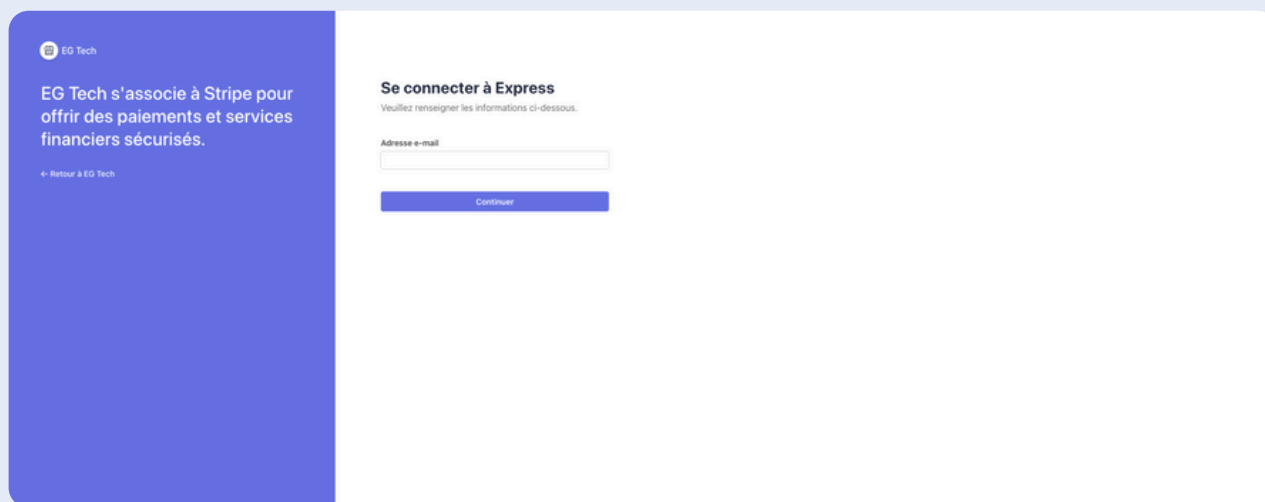

stripe Stripe est l'une des plateformes de paiement les plus utilisées et sécurisées au monde (stripe.com/fr).

Stripe est utilisée par des milliers d'entreprises (Airbnb, Amazon, Doctolib, etc.) pour gérer les paiements en toute conformité. **Skwatt n'a à aucun moment accès à vos données bancaires.**

Toutes les informations de paiement sont traitées et sécurisées directement par Stripe, selon les normes bancaires les plus strictes.

Veuillez renseigner la **périodicité** choisie pour l'activation de votre service d'abonnement puis valider.

Choix possibles :

- annuel 99€HT/an par box
- pour saisonniers : estival ou hivernal : 69 € HT/6 mois consécutifs, par box



Abonnements estivaux/hivernaux : votre borne sera automatiquement désactivée et inutilisable durant les mois non cochés.

✓ Configuration du calendrier

✓ Calendrier configuré
Type : Annuel

Sélectionnez le type de calendrier pour votre organisation

Annuel Estival Hivernal

Mois d'activité sélectionnés :

Jan	Fév	Mar	Avr
Mai	Juin	Juil	Août
Sep	Oct	Nov	Déc

✓ Valider le calendrier

Votre compte Skwatt Pro est prêt à **appairer** votre borne.

Renseignez le numéro de série de celle-ci, inscrit sur le QR Code de la borne et de la prise.

2 Sélection de la borne à appairer

Numéro de série de la borne

SKW-2506-STD-0001

⚡ Valider la borne

Veillez renseigner votre carte bancaire pour permettre l'appairage de votre borne et le paiement de l'abonnement de maintenance et supervision Skwatt.

3 Carte bancaire pour abonnement

Configuration requise
Enregistrez une carte bancaire pour les paiements d'abonnement de votre compte professionnel

Informations de la carte

Numéro de carte link VISA 4242

Enregistrer la carte

Vos informations bancaires sont sécurisées et chiffrées via Stripe

Félicitations ! Il ne vous reste plus qu'à valider la création de votre compte professionnel.

Validation finale

Compte professionnel prêt !

Compte Stripe : Validé ✓

Calendrier : Annuel

Paiement : Carte bancaire configurée ✓

Valider mon compte professionnel

Ajouter une nouvelle borne

Pour ajouter une nouvelle borne, cliquez sur « **Ajouter une nouvelle borne** » depuis votre page d'accueil, puis laissez-vous guider à travers les différentes étapes.

Certaines informations n'étant requises qu'une seule fois, la procédure est automatiquement raccourcie lors de l'ajout de nouveaux produits à votre compte.

Bravo ! Votre borne est désormais prête à être utilisée.

Vous pouvez la renommer en fonction de son emplacement et du prénom que vous lui auriez trouvé :)

The screenshot displays the 'skwatt' dashboard. On the left is a dark blue sidebar with the logo and navigation menu: 'Tableau de bord', 'Bornes', 'Charges', 'Factures', 'Profil', and 'Déconnexion'. At the top right of the main area are two buttons: 'Démarrer une recharge' (green) and 'Ajouter une nouvelle borne' (dark blue). The main content area is titled 'Liste des bornes' and has two view toggles: 'Vue liste' and 'Vue détaillée'. The 'Vue détaillée' view shows the details for a 'Station Solo (Stand)' with ID 'Numéro : SKW-2506-STD-0001'. The status is 'État : En attente'. Other metrics shown are 'Puissance délivrée', 'Durée de recharge', and 'Énergie délivrée', all with dashes. Temperature readings are 'T° processeur : 0 °' and 'T° Interne : 0°'. At the bottom of the station card are two buttons: 'Activer' (green) and 'Connecter en WIFI (Améliore la stabilité)' (blue). A modal window titled 'Changer le nom de la borne' is overlaid on the station card, containing a text input field with 'Borne Bungalow1' and a 'Valider' button. An arrow points from the modal to the station card.

Ajouter une nouvelle borne

Pour ajouter une nouvelle borne, cliquez sur « **Ajouter une nouvelle borne** » depuis votre page d'accueil, puis laissez-vous guider à travers les différentes étapes.

Certaines informations n'étant requises qu'une seule fois, la procédure est automatiquement raccourcie lors de l'ajout de nouveaux produits à votre compte.

PARAMÉTRAGE DU TARIF DE REVENTE DE L'ÉLECTRICITÉ

Une fois votre compte activé, définissez votre tarif de revente d'énergie dans l'onglet "Profil" :

- 1 Renseignez votre coût d'achat de l'électricité (ex. : 0,25 €/kWh)
- 2 Ajustez votre marge ou remise (curseur de -30 % à +30 %)
- 3 Votre tarif net de revente est automatiquement calculé.
Cette somme vous est garantie pour chaque kWh rechargé sur vos bornes Skwatt.

i Les frais Skwatt s'ajoutent en supplément de votre tarif net de revente et sont à la charge du client final. Ces frais ne sont pas déduits de votre tarif de revente.

Définition de votre tarif de revente

A quelle marge ou remise, souhaitez-vous revendre votre électricité ?

Ajustement actuel :

+30% — Marge

-30% -20% -10% Prix coûtant +10% +20% +30%

2

Votre tarif d'achat (HT) :

0.25 € /kWh **1**

Tarif facturé par votre fournisseur.
Par défaut : 0,20 €/kWh (tarif réglementé).

Votre tarif net de revente (HT) :

0.33 € /kWh **3**

(hors frais Skwatt).

Tarif payé par l'utilisateur (HT) :

1 € + 0.40 € /kWh

= tarif net de revente + frais Skwatt (1€ fixe par recharge + 0,07 €/kWh).

Sauvegarder

Exemple :

Votre coût électricité : 0,25 €/kWh

Votre marge sélectionnée : +30 %

Votre prix net de revente : $0,25 \times 1,30 = 0,33$ €/kWh

Se rajoute ensuite les frais Skwatt pour l'utilisateur final : 1 € fixe + 0,07 €/kWh

→ **Prix final payé par le client : 1 € + 0,40 €/kWh**

Cas pratique :

Un client recharge 50 kWh sur votre pack "Skwatt Box + Prise HAGER".

Vos dépenses d'électricité : $50 \times 0,25$ € = 12,50 €

Votre revenu : $50 \times 0,33$ € = 16,50 €

→ **Marge nette : 4 € + remboursement intégral de votre coût d'électricité.**



À savoir : le tarif moyen observé sur les bornes publiques est de 0,57 €/kWh (source : ADEME, 2024). En appliquant une marge de 30% couplés aux frais de service Skwatt, le tarif final reste totalement compétitif, évite au client des détours pour recharger et lui apporte un réel service, tout en vous générant un revenu complémentaire attractif.

FACTURATION ET RÉTROCESSION

À chaque recharge, le processus est 100 % automatisé :

1. Le client est facturé par Skwatt
2. Le paiement est collecté de manière sécurisée
3. Le 25 de chaque mois, Skwatt vous reverse :
 - Votre part nette (selon votre tarif défini)
 - Et conserve 1 € fixe + 0,07 €/kWh de frais de service

Pour toute question, rendez-vous sur :

www.skwatt.eu/support ou contactez support@skwatt.eu

